


Запчасти к насосу НР90 и ГСТ-90

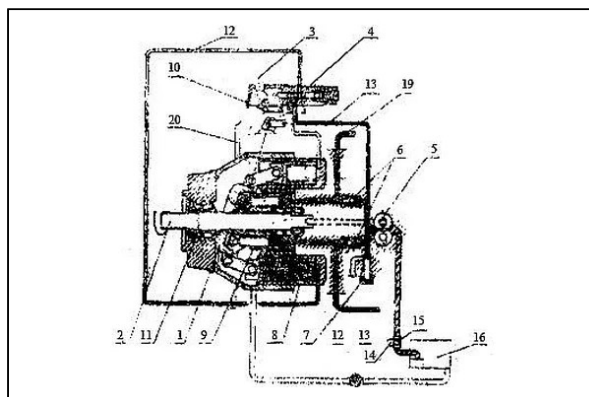

Описание

В этой серии собраны запчасти к насосу НР90 и трансмиссии ГСТ-90, которые есть в нашей номенклатуре: узел управления насоса, детали корпуса, всасывающий фильтр и фланец привода. Они нужны, когда агрегат ещё жив и ремонт выгоднее замены: износились шлицы привода, отказал механизм управления, подошёл срок замены фильтра.

Что входит в серию

- **Гидрораспределитель PVS90-06.000** — узел управления насоса с рычагом и золотником, который задаёт угол люльки.
- **Распределитель НР-90-00.001** и **дно приставное НР-90-01.002** — детали по сборочному чертежу насоса НР90; подбираются по обозначению на старой детали.
- **Фильтр ГСТ 90** — для всасывающей линии подпитки; по паспорту тонкость фильтрации 10 мкм.
- **Фланец для НР90** — ответная деталь между приводом и шлицевым валом насоса.

Как понять, что нужна запчасть, а не новый насос

Паспорт насоса прямо разделяет отказы. Машина едет только в одну сторону — неисправен механизм управления гидрораспределителя: меняется узел управления, а не весь насос. Насос не работает ни в одну сторону, но давление подпитки есть — проверяют тягу управления и соединение двигателя с насосом, то есть фланец и муфту. Перегрев при низком уровне масла, грязном охладителе или забитом фильтре лечится обслуживанием. И только растущие внутренние утечки — потеря скорости и мощности под нагрузкой при исправной обвязке — означают износ качающего узла и замену насоса.

Как заказать

Запчасти к насосу НР90 подбираем по обозначению на старой детали или по шильдику агрегата. Пришлите фото — сверим исполнение (правое или левое вращение, 21 или 23 шлица, тип управления) и подготовим счёт. Сами насосы, гидромоторы и комплекты ГСТ — в соседнем разделе насосов НР90.